



## 4.2.5 Anleitung für den Wechsel von BP Gasflaschen


### Anschließen einer BP Gasflasche

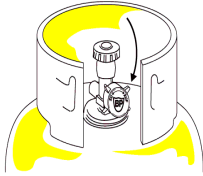


1. Grüne Gewindeschutzkappe durch Rechtsdrehen entfernen. (Bei Tragringflaschen zuerst die Ventilschutzkappe durch Linksdrehen lösen.)

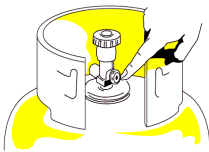

2. Überzeugen Sie sich, dass die im Flaschenventil eingelassene Dichtung (schwarzer Gummiring) vorhanden ist.

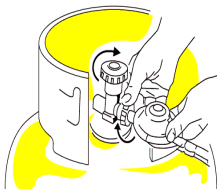


3. Den Regler durch Linksdrehen der Überwurfmutter auf die Flasche aufschrauben. Der Regler ist dabei waagrecht anzusetzen. Niemals Gewalt anwenden, und keine Werkzeuge zum Festschrauben der Überwurfmutter verwenden.

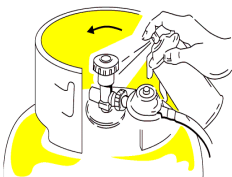

4. Gasflaschenventil durch Linksdrehen öffnen. Dichtheit der Verbindungsstelle (Flaschenventil/Regler) mit BP Lecksuchspray oder Seifenlösung überprüfen. **(Niemals offenes Feuer verwenden!)** Blasenbildung zeigt eine Undichtheit an. In diesem Fall, Überwurfmutter des Reglers händisch fester anziehen, und Dichtheitsprüfung mit BP Lecksuchspray wiederholen. Wenn weiterhin eine Undichtheit gegeben ist, Gasflaschenventil schließen und nach Punkt 5 vorgehen.

### Abschließen einer BP Gasflasche

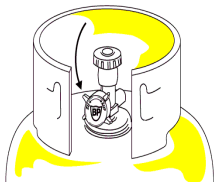

5. Gasflaschenventil durch Rechtsdrehen bis zum Anschlag schließen. Die Überwurfmutter des Druckreglers durch Rechtsdrehen vom Flaschenventil lösen.
6. Grüne Gewindeschutzkappe durch Linksdrehen anbringen. (Bei Tragringflaschen zusätzlich Ventilschutzkappe durch Rechtsdrehen auf die Gasflasche aufschrauben.)